

WiRES-X mit Mikrofon steuern:

FTM-400D und FTM-100D (Per default ist die Dx Taste auf Mikrofontaste «P3»):

- WiRES-X koppeln: «P3» Taste lang drücken.
- WiRES-X Koppelung lösen: «P3» Taste erneut lang drücken.
- Mit einem (anderen) Raum verbinden: zuerst WiRES-X koppeln.
- # Taste lang drücken -> DTMF Eingabefenster erscheint.



- Raumnummer mit Zahlen-Tasten eingeben (bei Falscheingabe: * Taste kurz drücken).




- # Taste kurz drücken -> Raum wird verbunden




- Von Raum disconnecten -> * Taste lang drücken

Mit FT1D neuen Raum verbinden:

- Dx Taste lang drücken um sich mit dem Node zu koppeln.
- F Taste drücken danach V/M (#) Taste drücken -> DIRECT ENTRY Feld wird angezeigt.

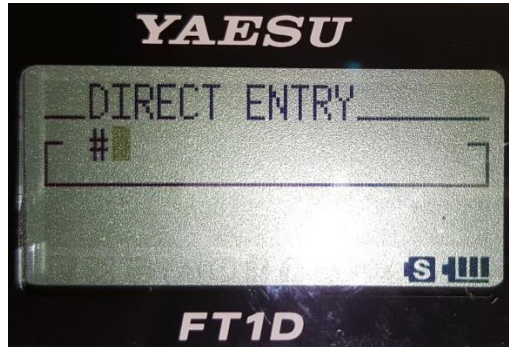

- Gewünschte Raumnummer eintippen (mit F Taste kann korrigiert werden)

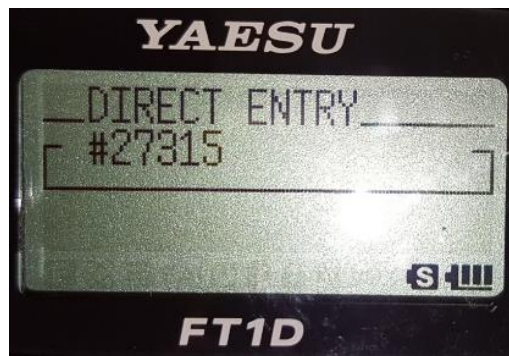

- ENT Taste lang drücken -> Raum wird verbunden.



- Von Raum disconnecten -> BAND (*) Taste lang drücken